


SiMAP Huoltopääte CSUC-1

Kiinteällä liitänökaapelilla

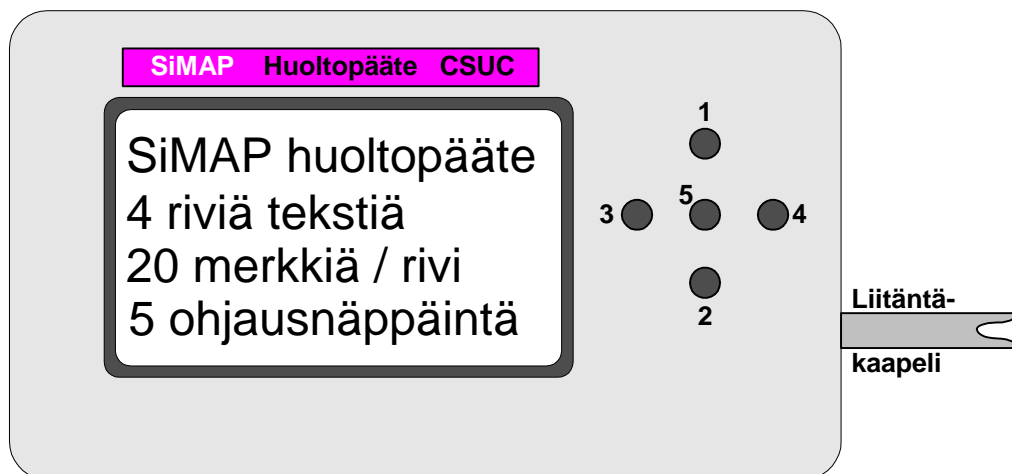

Ohjausnäppäimet

- 1 = selaa sivuja ylöspäin
- 2 = selaa sivuja alaspäin
- 3 = pienennä asetusarvoa
- 4 = suurena asetusarvoa
- 5 = OK (hyväksy valinta; muutettu valinta tallettuu vain tällä napilla)

Kaapeli	Huoltopääte	CCI
1 Vihreä	= D+ / RS485	= A
2 Valkoinen	= D- / RS485	= B
3 Punainen	= +24Vdc	= 24+
4 Musta	= -24Vdc	= 24 -

