CCI-1B liitinkuvaukset

Si-Tecno 5.8.2015

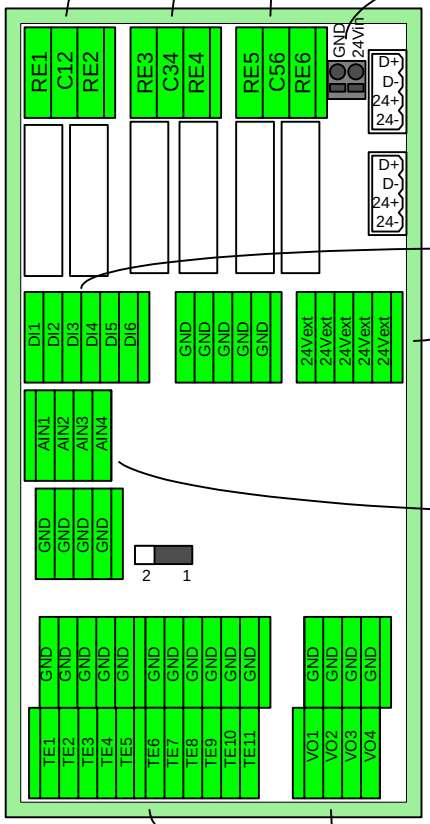

liitinRE1 => päälämmitys säätö 3-pisteohjaus auki tai releohjaus DO1
liitinC12 => Common eli yhteinen nasta relekärjille RE1 ja RE2
liitinRE2 => päälämmitys säätö 3-pisteohjaus kiinni tai releohjaus DO2
liitinRE3 => apulämmitys1 säätö 3-piste auki tai releohjaus DO3
liitinC34 => Common eli yhteinen nasta relekärjille RE3 ja RE4
liitinRE4 => apulämmitys1 säätö 3-piste kiinni tai releohjaus DO4
liitinRE5 => käyttövesi säätö 3-piste auki tai releohjaus DO5
liitinC56 => Common eli yhteinen nasta relekärjille RE5 ja RE6
liitinRE6 => käyttövesi säätö 3-piste kiinni tai releohjaus DO6

liitin24Vin => +24V syöttöjännite tälle ja muille säätimen SISÄISILLE korteille
liitin24Vext => +24V jännitteen jakopiste IO-laitteille (suositus: eri virtalähde kuin 24Vin)
liitinGND => GND on järjestelmän jännitesyötön 0-potentiaali

liitinD+ => D+ = RS485 data+ (liitäntä toiselle RS485 -liitäntälaitteelle I/O)
liitinD- => D- = RS485 data- (liitäntä toiselle RS485 -liitäntälaitteelle I/O)
liitin24+ => 24+ = 24Vin (syöttöjänniteliitäntä toiselle RS485 -liitäntälaitteelle O)
liitin24- => 24- = GND (syöttöjänniteliitäntä toiselle RS485 -liitäntälaitteelle O)

liitinDI1 => DI1 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR1
liitinDI2 => DI2 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR2
liitinDI3 => DI3 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR3
liitinDI4 => DI4 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR4
liitinDI5 => DI5 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR5
liitinDI6 => DI6 =digital input 0...24Vdctai ac tai laskuritulo CNTR6

liitinAIN1 => AIN1 =analogia tulo 0...10V tai 0...20mA (ohj. valinta) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinAIN2 => AIN2 =analogia tulo 0...10V tai 0...20mA (ohj. valinta) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinAIN3 => AIN3 =analogia tulo 0...10V tai 0...20mA (ohj. valinta) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinAIN4 => AIN4 =analogia tulo 0...10V tai 0...20mA (ohj. valinta) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)

liitinTE1 => TE1=päälämmitys meno (VO1 säätöön) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE2 => TE2=apulämmitys1 meno (VO2 säätöön) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE3 => TE3=käyttövesi meno (VO3 säätöön) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE4 => TE4=apulämmitys2 meno (VO4 säätöön) (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE5 => TE5=päälämmitys paluu (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE6 => TE6=apulämmitys1 paluu (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE7 => TE7=käyttövesi paluu (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE8 => TE8=kaukolämpö meno (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE9 => TE9=kaukolämpö paluu (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE10 => TE10=extra(paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinTE11 => TE11=ulkolämpö (paluujohdin GND-nastaan vieressä)

liitinVO1 => VOUT1 =päälämmitys säätö 0..10V (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinVO2 => VOUT2 =apulämmitys1 säätö 0..10V (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinVO3 => VOUT3 =käyttövesi säätö 0..10V (paluujohdin GND-nastaan vieressä)
liitinVO4 => VOUT4 =apulämmitys2 säätö 0..10V (paluujohdin GND-nastaan vieressä)